

# Możliwe załączenia

**Obieg solarny 1**  
Zasobnik buforowy w obejściu (PB)


Pozycja włącznika	(PSS 1)		(SPB)	
	k6A	k5	k4	
0				
AUT	Tryb regulacji	1*	2*	

1\* PB: Obejście 2\* PB: Zasobnik buforowy

**Obieg solarny 2**  
Wybór obiegu solarnego

Pozycja włącznika	(PS 2)		(SPB)	
	k3	k1	k1	k2
0				
AUT	Tryb regulacji	Tryb regulacji	Ładowanie zasob. solar. 2 zawór przełączniowy	Ładowanie zasob. solar. 1 zawór przełączniowy
2				
1				

Moduł-widok z przodu

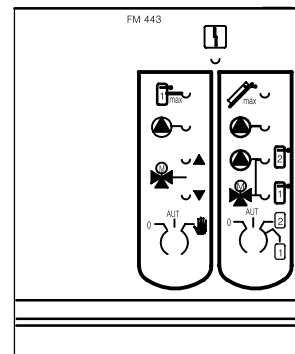

## Wewnętrzna magistrala BUS w sterowniku

