


SCHEMAT TABLICY PARTERU

"T-parteru"

Pi = b.d.
Ps = b.d.

- Uwaga:
1. Istniejącą tablicę parteru, należy doposażyć w obwodach zabezpieczające projektowane obwody w remontowanych WC.
 2. Proponuje się zastralać projektowane zabezpieczenia jako różnicowonadprądowe.
 3. Zasilanie obwodu systemu przyzywowego zabezpieczyć nadprądowo.

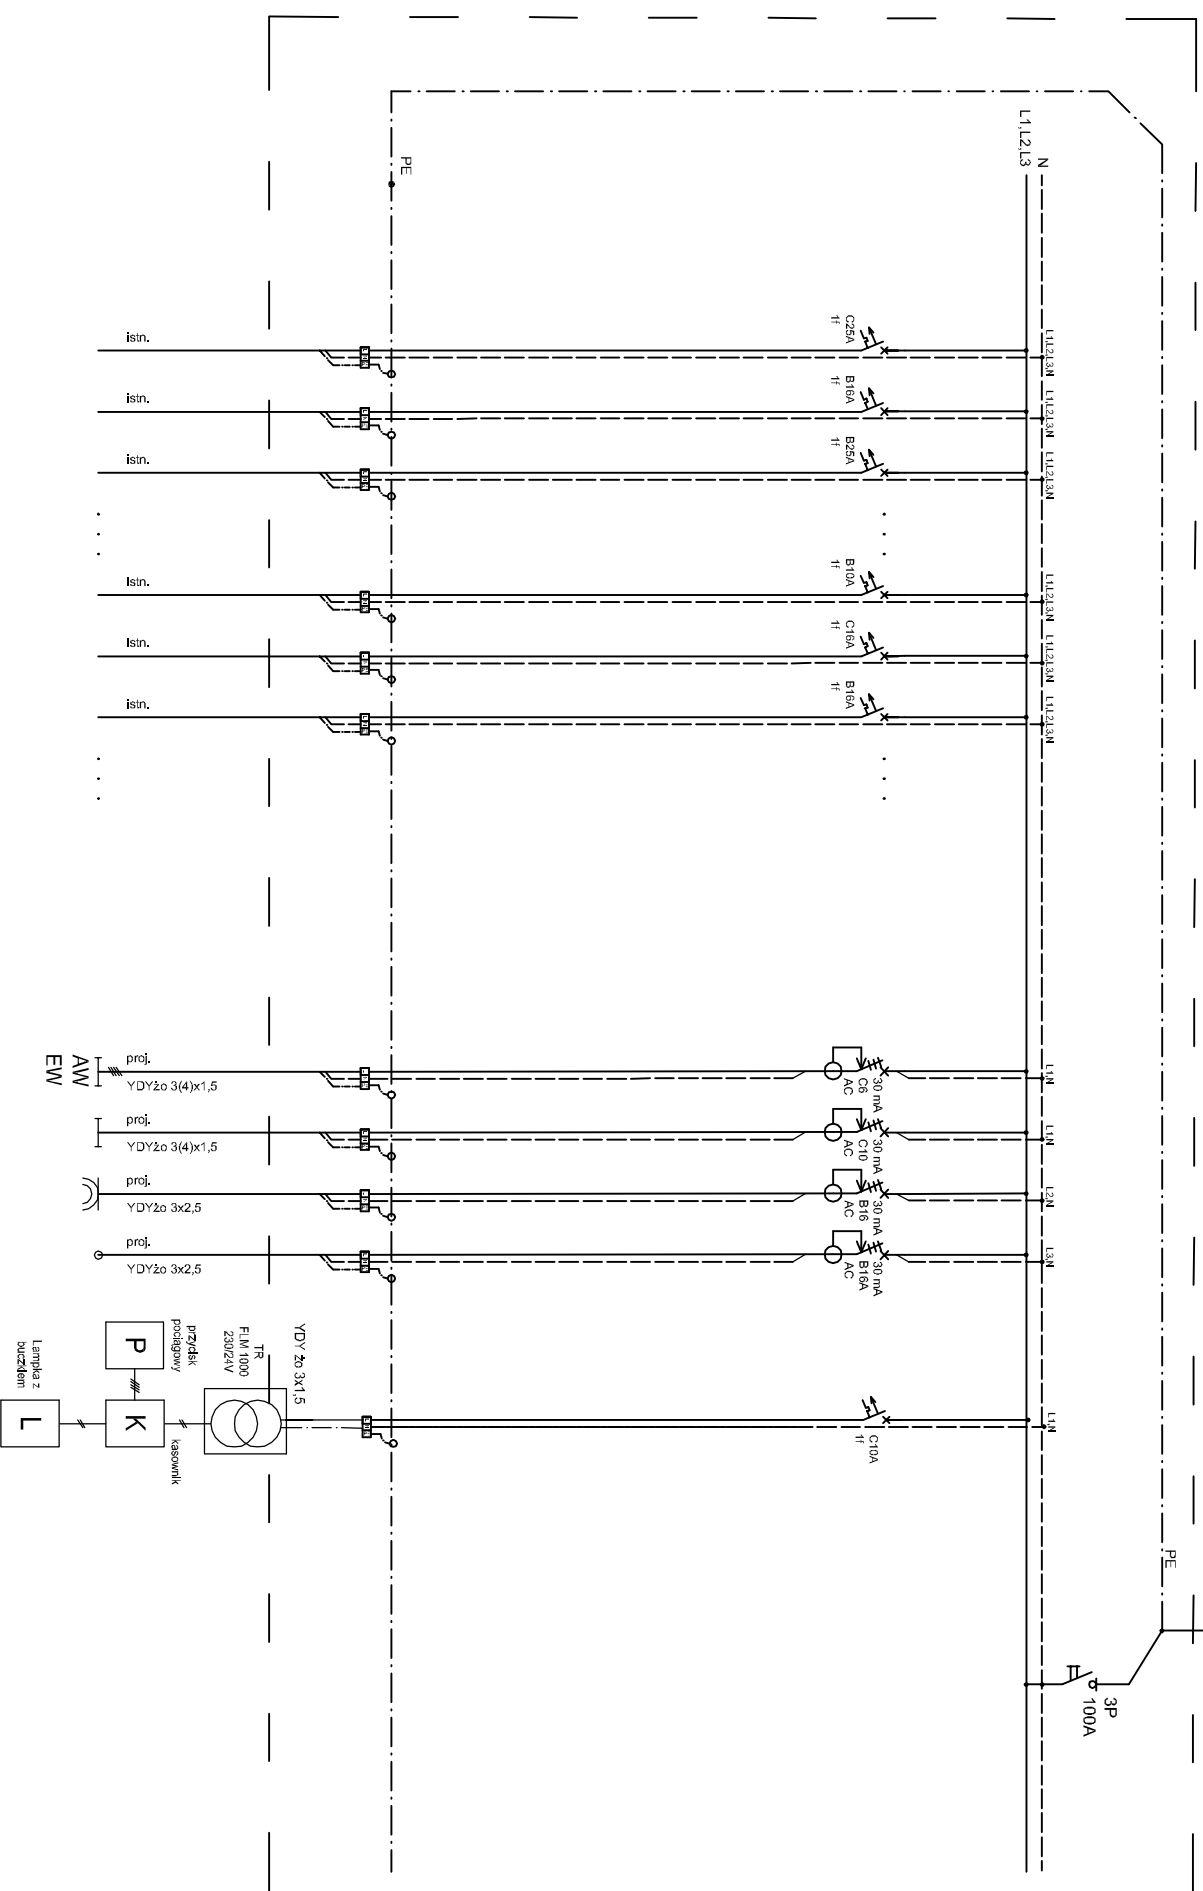

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenie
zasilania w układzie TN-S.

Nr. obw.	Pi [kW]	Ps [kW]	Nazwa obwodu
o1	0.10	0.10	proj. odbiór oświetlenie AW EW WC parter
o2	0.50	0.30	proj. odbiór oświetlenie WC parter
g1	5.00	1.00	proj. odbiór gniazda, kran, spluczki WC parter
g2	2.00	2.00	proj. odbiór bojler WC parter
g3	0.20	0.20	opcja rozbudowy system przywoławczy WC parter (rezerwa miejsca)
b.d.	b.d.	b.d.	istn. odbiory

jednostka projektowa: ARCH-BUD DANIEL KOZŁOWSKI PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 15-423 BIAŁYSTOK UL. GRODOWA 2 TEL. 691-591-906		temat rysunku: Tablica parteru / rozbudowa /	
inwestycja: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH CZĘŚCI SAINTARNEJ BUDYNKU ORAZ JEGO ROZBUDOWA O DZWIIG OSOBOWY Inwestor: GMINA CZYZEW 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34 repr. p/żez Annę Bogucką - Burnistritzą Czyżewą			
Projektował: mgr inż. Tomasz Lisiek PDL/0077/POOE/09		Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06		Nr rys.: E - 8	
Data:		Skala:	