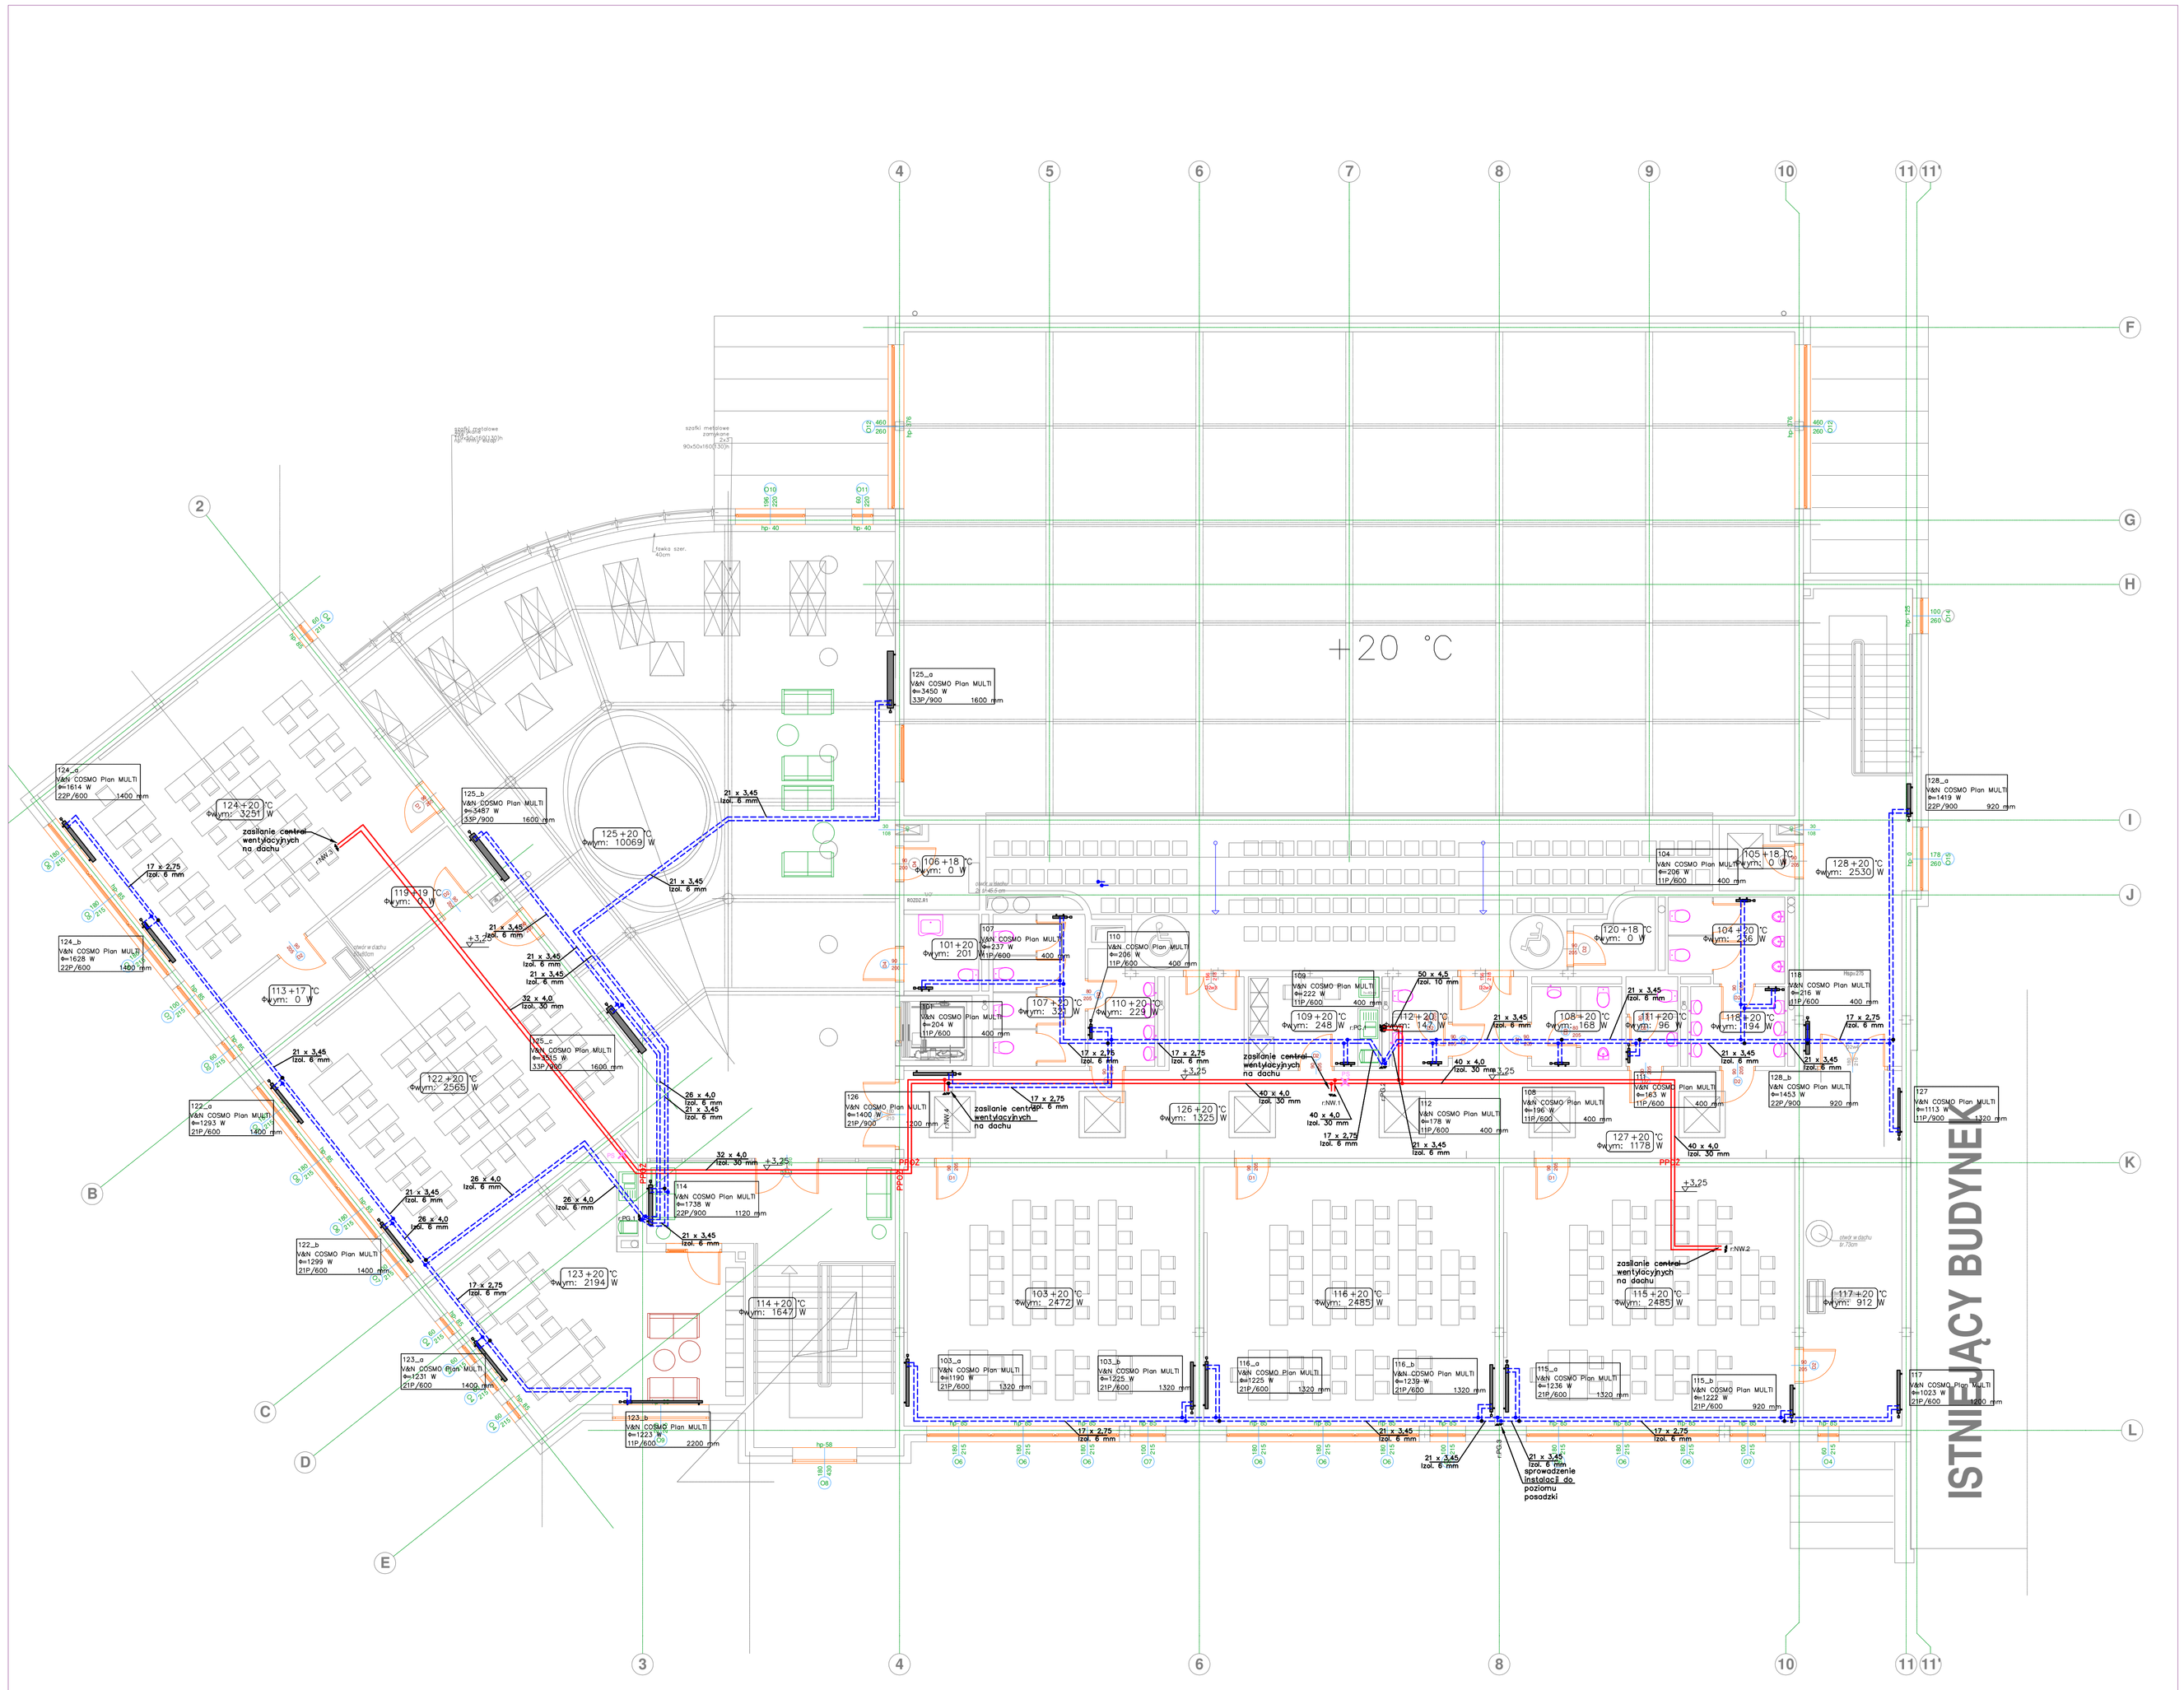

LEGENDA:

- zasilanie instalacji c.o. (grzejniki) - pod stropem
- powrót z instalacji c.o. (grzejniki) - pod stropem
- zasilanie instalacji c.o. (grzejniki) - w posadzce
- powrót z instalacji c.o. (grzejniki) - w posadzce
- zasilanie instalacji c.t.1 (centrale went.)
- powrót z instalacji c.t.1 (centrale went.)
- zasilanie budynku (woda)
- powrót z budynku (woda)
- grzejnik płytowy - montaż na ścianie
- grzejnik łazienkowy (drabinkowy)
- PPOŻ — przejście PPOŻ (równe odporności przegrody)
- +3,25 — rzędna osi rurociągu w odniesieniu do gotowej posadzki na danej kondygnacji
- PS — punkt stały (mocowanie do stropu)

UWAGI:

1. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego oraz przegrody posiadające odporność ogniową EI 60 lub REI 60 i więcej należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody (należy zabezpieczyć wszystkie przejścia tego typu bez względu na to czy zostały oznaczone na rysunku czy też nie; rysunek należy rozpatrywać łącznie ze wszystkim opracowaniami branżowymi)
2. Należy zapewnić kompensację wydłużeń termicznych przewodów w jak największym stopniu wykorzystując kompensację naturalną (właściwe prowadzenie przewodów i odpowiedni montaż punktów stałych oraz przesuwnych); w przypadku braku możliwości zastosowania kompensacji naturalnej należy zastosować kompensatory U-kształtne lub mieszkowe.
3. Wszystkie elementy sterujące (włączniki, regulatory, itp.) należy uzgodnić z projektantem architektury pod względem lokalizacji w pomieszczeniach.
4. Podłączenia urządzeń należy wykonać zgodnie z zaleceniami ich producentów. Centrale wentylacyjne należy podłączyć za pomocą zestawów pompowo-mieszających.