


SYSTEM NAWADNIANIA CZERMIN

1. system nawadniający boiska piłkarskiego (110x70)

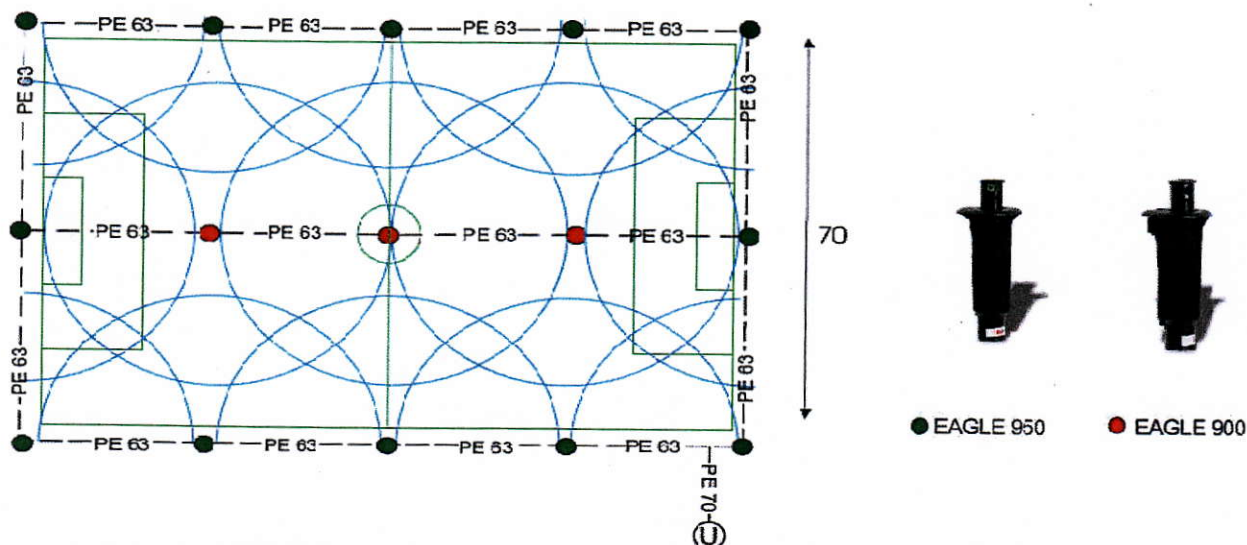

Powyższe rozwiązanie oterowane jest dla głównych boisk i stadionów miejskich.

„15 zraszaczy” EAGLE 900/950 profesjonalnych, pełna automatyka sterująca. W poniższej tab. przedstawiono poszczególne elementy nawadniania.

Całość instalacji należy wykonać z użyciem rur PP o przekroju 63mm

Ilość rur: 450m

L.P.	INDEKS	OPIS	NAZWA
1	E0010060	Zraszacz przekładniowy pełnozakresowy, wys. wynurz: 8,3cm wbud. elektrozawór, dysza 60	EAGLE 900E 60
2	E004502812	Zraszacz przekładniowy sektorowy, wys. wynurz: 8,3cm wbud. elektrozawór, dysza 28	EAGLE 950E 28
3	F42160	Sterownik modułarny 8-stacyjny ESP LX M	ESP-LX-M
4	A42210	Moduł rozszerzenia 8-stacyjny dla sterowników ESP LX M	ESPLXMSM8
5	A61200	Czujnik opadu	RSD-BEx
6	C02150L	Kabel irygacyjny 2x 1,5 linka	C02150L
7	L60000	Złączka „STANDARD”, max 3 przewody 2,5mm ²	DBY
8	JH000022	Łącznik przegubowy, wejście: 1,5”/ wyjście: 1,5/ długość: 30cm	SJ-12-150-22
9	B99500	Przykrywa i pierścień obudowy ze sztucznej trawy dla zraszaczy EAGLE 900/950 i 115	Przykrywa EAGLE
10		Rura PCV 450m	PP63mm

Ujęcie wody :

Jedno pompowa stacja pomp Espa MULTI 55-4 Wykonanie oparte o pompę pionową Espa MULTI 55-4 Moc silnika 3 KW, 4 wirniki. Podnoszenie 33 m SW

Wyposażenie: Szafka sterująca montowana na pompie . Sterowanie przez przetwornik ciśnienia presostat. Zbiornik ciśnieniowy 24 l. Kolektor ze stali cynkowej. Manometr, zawór zwrotny, zawór kulkowy odcinający.

URZĄDZENIE PŁYTY BOISKA W CZERMINIE – WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ Z TRAWY NATURALNEJ Z ROLKI – 7200m²

Trawnik należy układać natychmiast po przywiezieniu na miejscu. Jeżeli istnieje obawa, że nie da się rozłożyć wszystkich rolek w ciągu jednego dnia należy je rozwinąć i obicie podlać. Trawnik z rolki nie należy układać na suchym podłożu. Najlepiej jest aby podłoże było wilgotne na głębokości 15 cm. Rolki należy układać ściśle, ale tak , aby nie zakładać jedna na drugą. Powinno się je układać na zakładkę jak cegły przy murowaniu. Po ułożeniu trawnik należy zawałować , a następnie obficie podlać i utrzymać wilgotny, aż ukorzeni się nowa nawierzchnia przez okres 4-6 tygodni.